

## Nachrüsten der Scheinwerferreinigungsanlage (SRA)

Ein Bericht von: Andi, vom 18.01.2005


(c) [www.mercedes-v-club.de](http://www.mercedes-v-club.de)

Benötigte Teile zum Einbau der Scheinwerferreinigung:


| <b>Pos.</b>   | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Bestellnummer</b> | <b>Preis netto (€)</b> | <b>Stück</b> |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1   | Abdichtung           | A 638 869 04 98      | 16,82                  | 1            |
| 2   | Behälter             | A 638 869 18 20      | 12,01                  | 1            |
| 3   | Behälter             | A 638 869 16 20      | 24,26                  | 1            |
| Positionen 1 bis 3 werden nur benötigt wenn noch der ältere Behälter verbaut ist. |                      |                      |                        |              |
| 4   | Steckhülls. Geh.     | N 001 545 87 28      | 01,05                  | 1            |
| 5   | Fl. Steckerhülse     | N 007 545 82 26      | 00,40                  | 2            |
| 6   | Düse                 | A 638 860 00 47      | 24,50                  | 2            |
| 7   | Relais               | N 001 827 41 45      | 34,40                  | 1            |
| 8   | Ventil               | A 638 860 00 62      | 06,15                  | 1            |
| 9   | Pumpe                | N 000 860 08 26      | 41,00                  | 1            |
| 10  | Abdichtung Pumpe-SWR | A 638 869 02 98      |                        | 1            |

Benötigt wird sonst noch Kabel und Schlauch (Ich habe 9mm Kompressorschlauch genommen).

49 cm von der obern Stosstangenecke bis Mitte Waschdüse

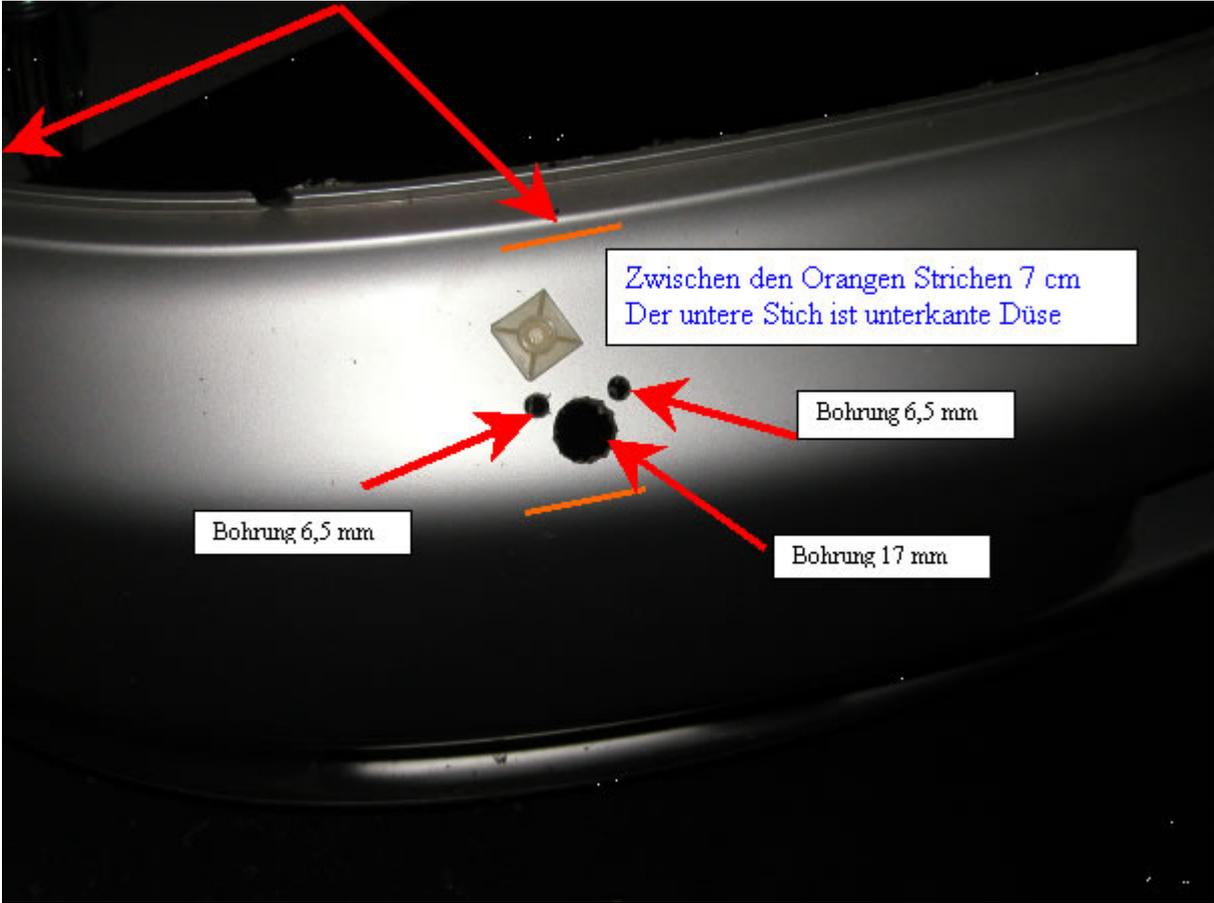




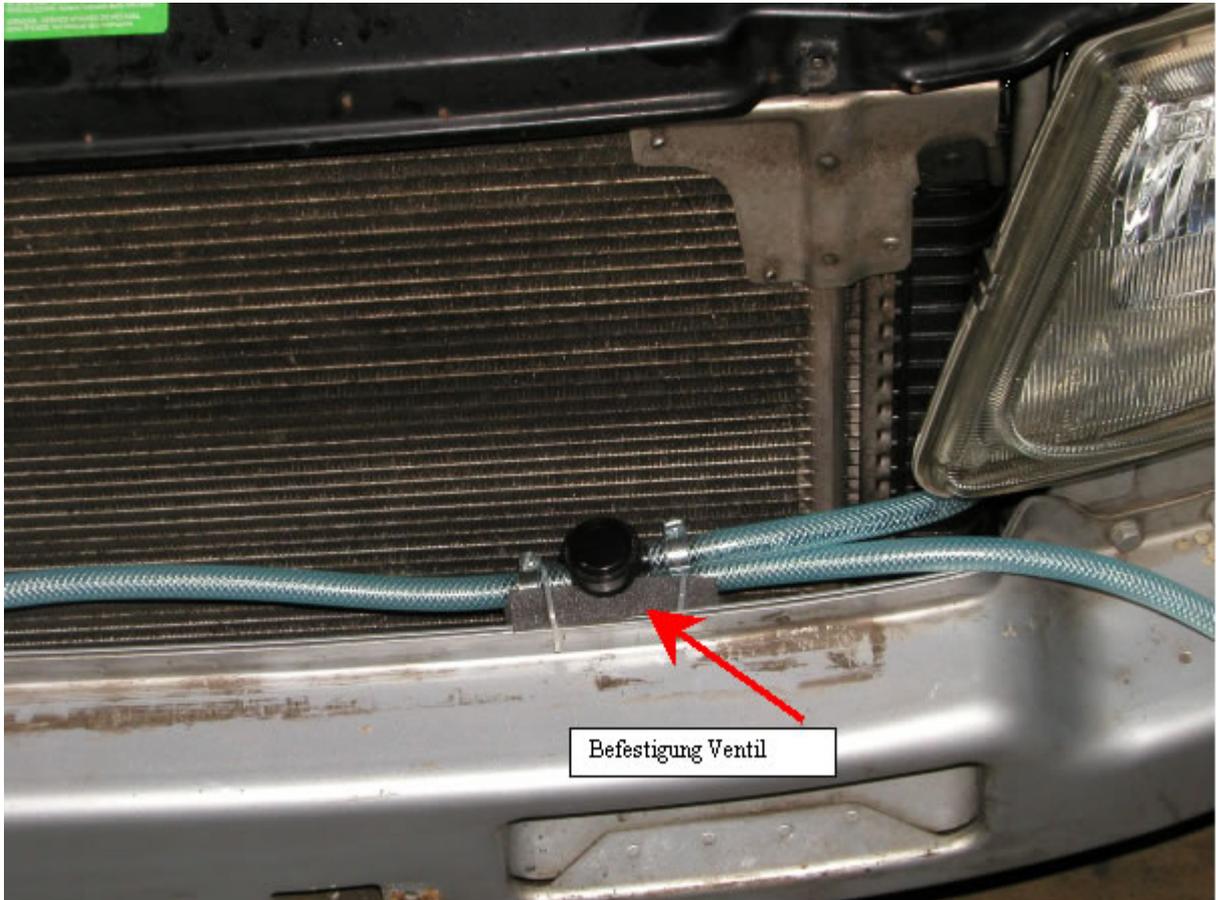


Befestigung Ventil



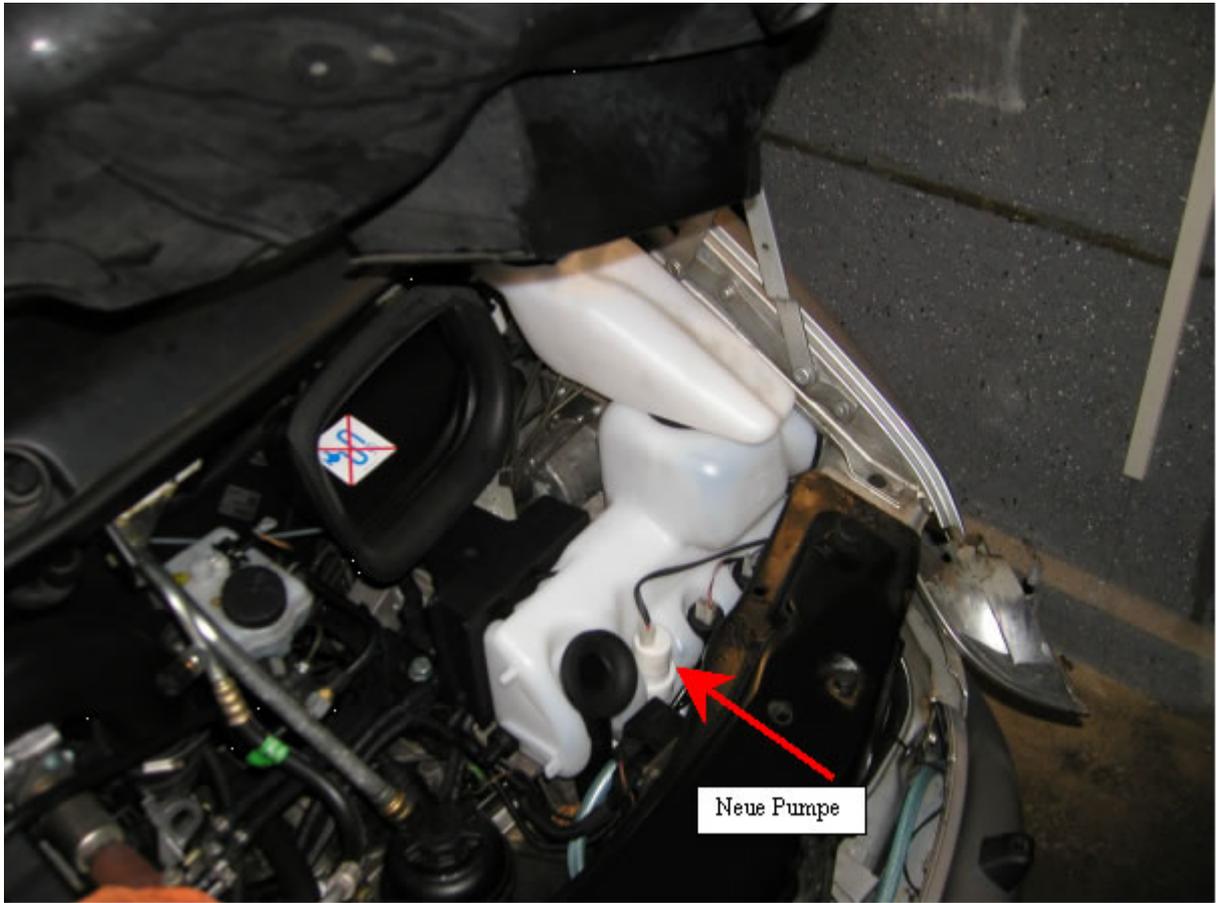



Neue Pumpe

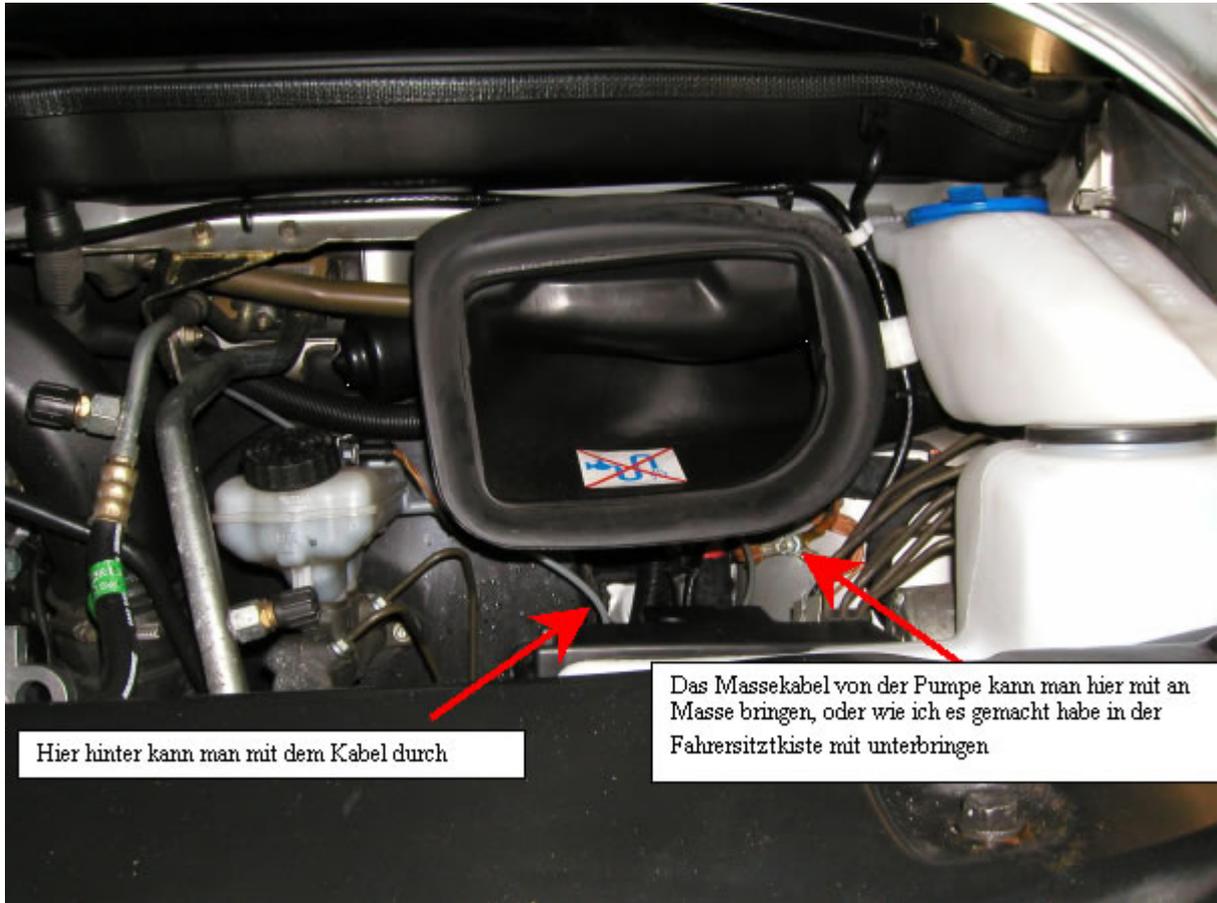

Hier hinter kann man mit dem Kabel durch

Das Massekabel von der Pumpe kann man hier mit an Masse bringen, oder wie ich es gemacht habe in der Fahrersitzkiste mit unterbringen

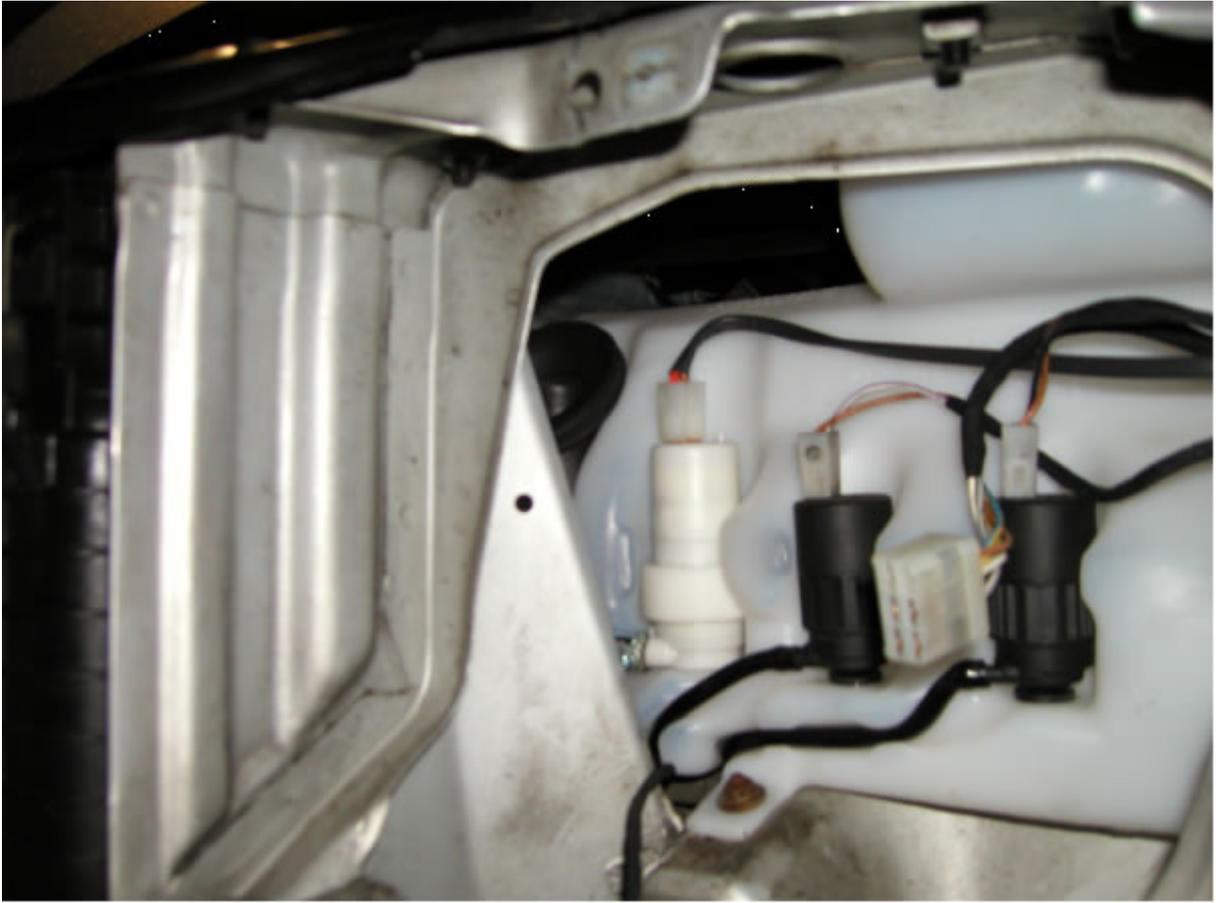

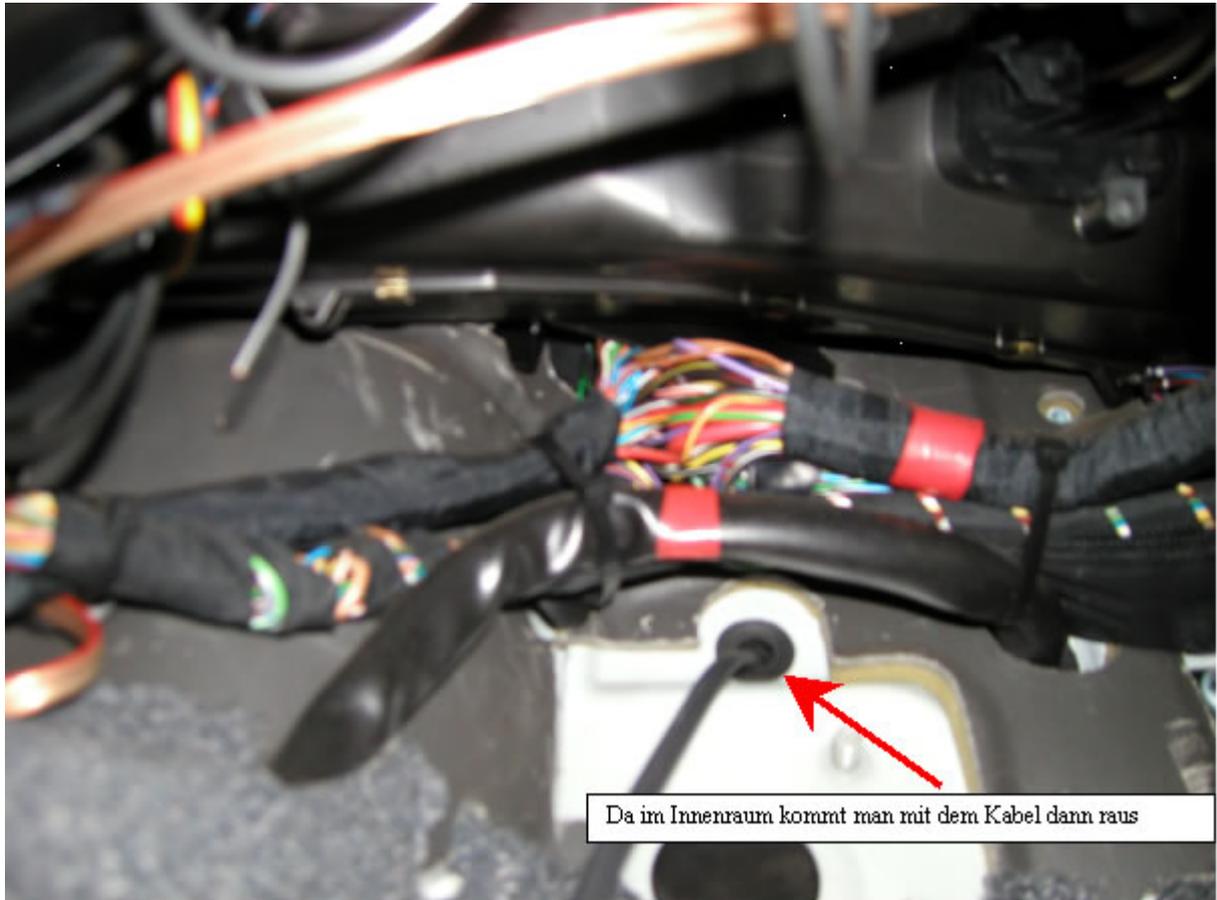


Hier werden 2 Kabel vom Relais an den oberen Stecker der Zentralelektrik angeschlossen:

Relais Klemme 56 an PIN10 gr/gn rt (0,75mm<sup>2</sup>)

Relais Klemme S an PIN9 sw/vi rt (1,5mm<sup>2</sup>)



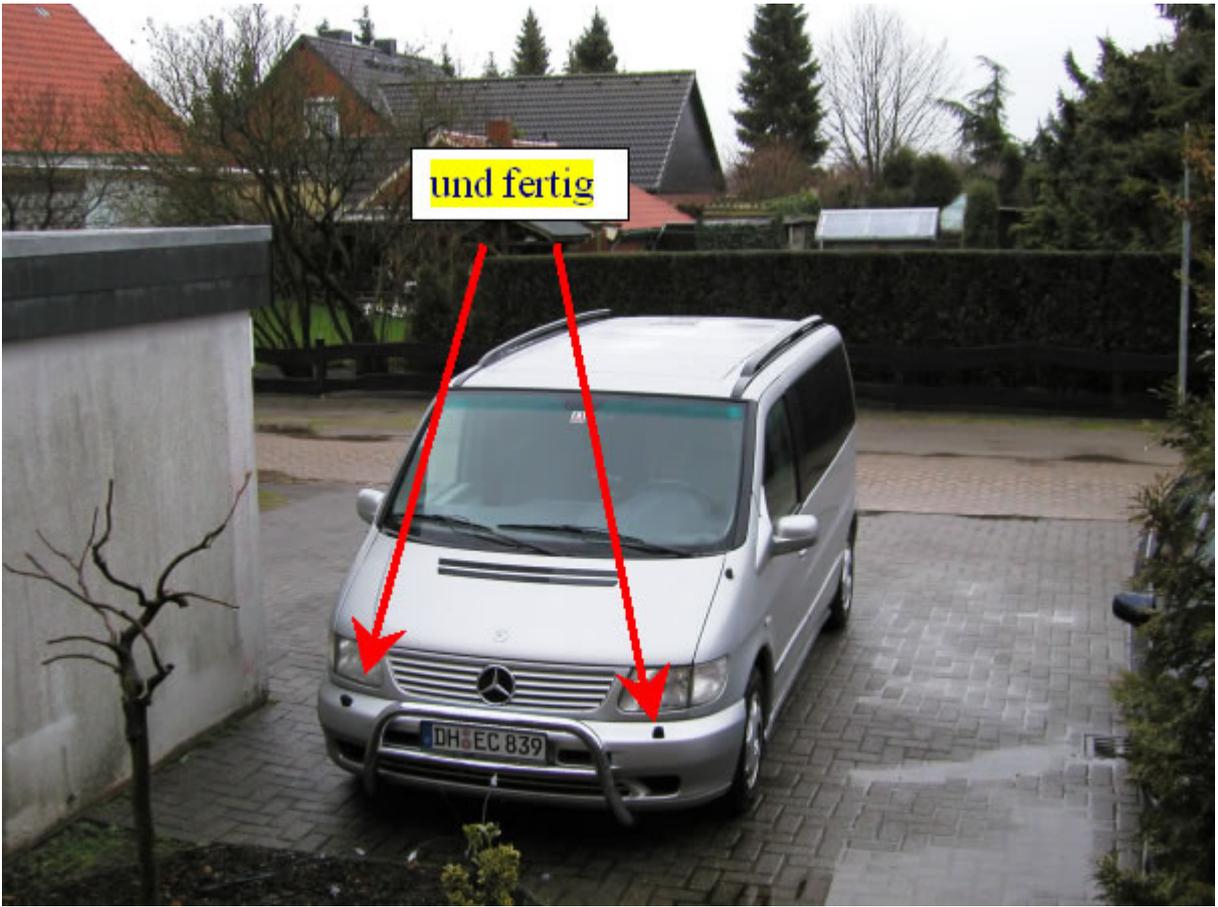

und fertig